SAMSUNG

MIKROBØLGEOVN

Brugervejledning

MW102P

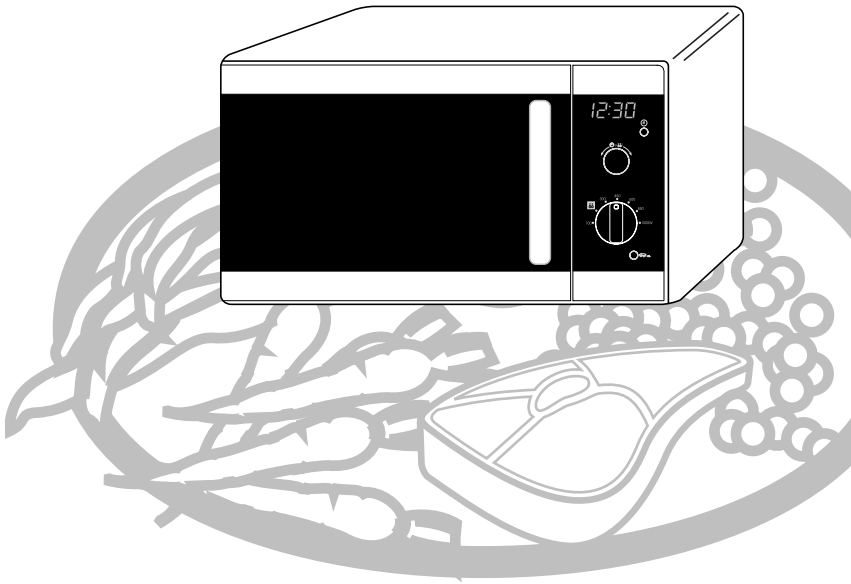

Ovn 2
Tilbehør 2
Kontrolpanel 2
Brug af instruktionshåndbogen 3
Sikkerhedsforanstaltninger 3
Installation af mikrobølgeovnen 4
Indstilling af uret 5
Sådan går du frem, hvis du er i tvivl eller får problemer 5
Tilberedning / opvarmning 6
Effektniveauer 6
Afbrydelse af tilberedningen 7
Justering af tilberedningstiden 7
Anvendelse af den automatiske optøningsfunktion 7
Indstillinger til automatisk optøning 7
Manuelt stop af drejeskiven 7
Vejledning i kogekar 8
Rengøring af mikrobølgeovnen 9
Opbevaring og reparation af mikrobølgeovnen 9
Tekniske Specifikationer 10
Bemærkning 10

DA

Ovn

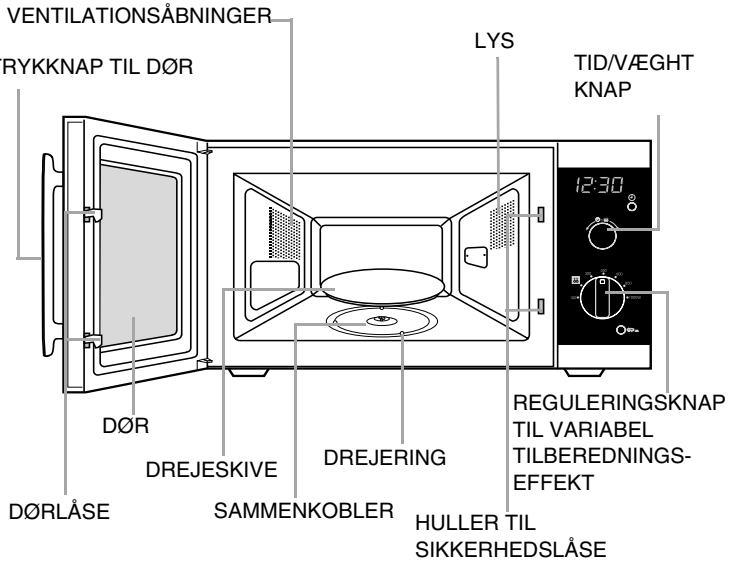

Tilbehør

Afhængigt af, hvilken model du har købt, medfølger diverse tilbehør, som kan bruges på flere forskellige måder.



1. **Sammenkobleren** er allerede installeret over motorakslen nederst i ovnen.
   Formål : Formål: Sammenkobleren drejer drejeskiven.



2. **Drejeringen** skal installeres i midten af ovnen.
   Formål : Drejeringen bærer drejeskiven.



3. **Drejeskiven** skal installeres på drejeringen med den midterste montering på sammenkobleren.
   Formål : Drejeskiven fungerer som den egentlige kogeplade og den tages let ud med henblik på rengøring.

☛ BENYT IKKE mikrobølgeovnen uden drejering og drejeskiven.

Kontrolpanel

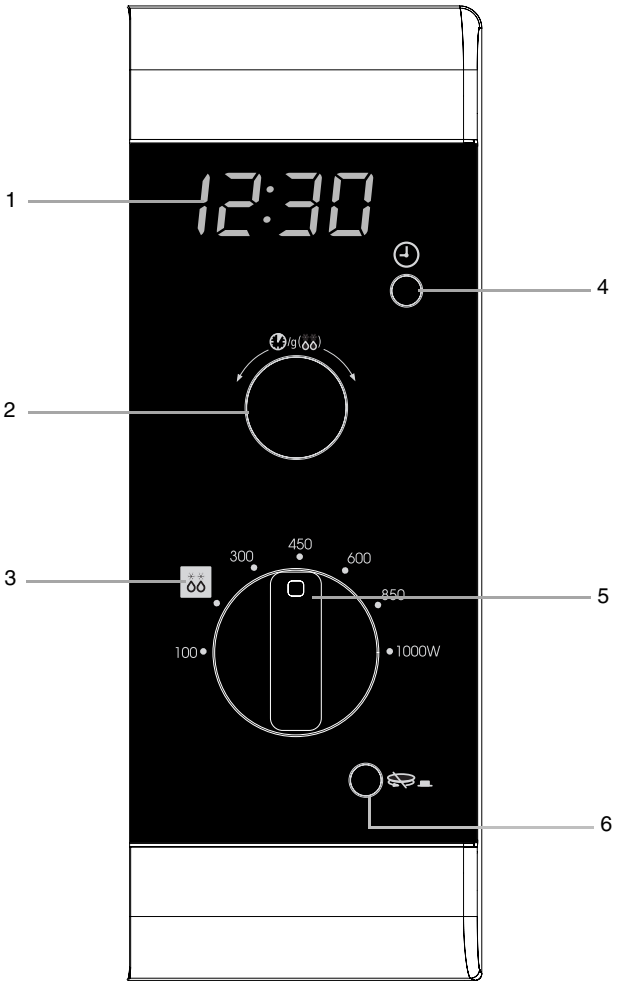

1. DISPLAY
2. TID/VÆGHT KNAP
3. OPTØNING
4. INDSTILLING AF
5. URREGULERINGSKNAP TIL VARIABEL TILBEREDNINGSEFFEKT
6. TÆND/SLUK FOR DREJESKIVE

Brug af instruktionshåndbogen

Du har lige købt en SAMSUNG mikrobølgeovn. Brugervejledningen indeholder vigtige oplysninger om tilberedning af mad i mikrobølgeovnen:

- ***Sikkerhedsforanstaltninger***
- ***Egnet tilbehør og kogegar***
- ***Nyttige tips om tilberedninge***

Forrest i håndbogen er ovnen og – ikke mindst – kontrolpanelet illustreret, så du let kan finde knapperne.

I trin-for-trin procedurerne bruges 3 forskellige symboler:

Vigtigt

Bemærk


Drej

FORANSTALTNINGER FOR AT UNDGÅ AT BLIVE UDSAT FOR MIKROBØLGEENERGI

Hvis du ikke følger disse sikkerhedsforanstaltninger, kan du blive udsat for skadelig mikrobølgeenergi.

(a) Du må under ingen omstændigheder forsøge at betjene ovnen med døren åben eller pille ved sikkerhedslåsene (dørens lukkemekanismer) eller indføre noget i sikkerhedslåsehullerne.

(b) Anbring ikke genstande mellem ovndøren og forsiden, og lad ikke mad- eller rengøringsrester samle sig på tætningerne. Sørg for, at døren og dørens tætninger holdes rene ved at aftørre disse efter brug først med en fugtig klud og derefter med en blød, tør klud.

(c) Betjen ikke ovnen, hvis den er beskadiget, før den er blevet repareret af en kvalificeret servicetekniker med forstand på mikrobølgeovne, og som er oplært af producenten. Det er især vigtigt, at ovndøren lukker ordentligt i, og at følgende ikke beskadiges:
(1) Dør (bøjet)
(2) Dørhængsler (ødelagte eller løse)
(3) Dørtætninger og tætningsoverflader

(d) Ovnen må ikke justeres eller repareres af andre end en kvalificeret servicetekniker med forstand på mikrobølgeovne, som er oplært af producenten.

Sikkerhedsforanstaltninger

DA

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

LÆS DISSE OMHYGGELIGT OG OPBEVAR DEM TIL FREMTIDIG BRUG

Før du tilbereder mad- eller drikkevarer i mikrobølgeovnen, skal du kontrollere, at følgende sikkerhedsforanstaltninger er overholdt.

- Brug kun køkkenredskaber, der er velegnede til anvendelse i mikrobølgeovne. Brug **IKKE** metalbeholdere, service med guld- eller sølvkanter, kødpinde, gafler mv.
  Fjern metalbånd fra papir eller plastikposer.
  Årsag: Der kan opstå elektrisk gnistdannelse, der kan beskadige ovnen.
- Ved opvarmning af mad i plastic- eller papiremballage skal du holde øje med ovnen pga. muligheden for antændelse.
  Brug ikke mikrobølgeovnen til at tørre aviser eller tøj.
- Mindre mængder mad kræver kortere tilberednings- eller opvarmningstid. Hvis du bruger de normale tider, kan maden blive overophedet og brænde.
- Hvis du opdager røg, skal du afbryde for (fjerne stikket fra) apparatet og holde døren lukket for at kvæle flammer.
- Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan medføre forsinket opkogning. Vær derfor omhyggelig, når du håndterer beholderen.
  For at undgå denne situation skal du **ALTID** lade det stå og køle af i mindst 20 sekunder, efter ovnen er slukket, så temperaturen kan fordele sig.
  Rør om nødvendigt rundt under opvarmningen, og rør ALTID rundt efter opvarmningen.
  Følg disse anvisninger i FØRSTEHJÆLP i tilfælde af skoldning:
  * Anbring de skoldede område i kold vand i mindst 10 minutter.
  * Tildæk det med et rent, tørt klæde.
  * Smør ikke cremer, olier eller lotioner på.
- Fyld **ALDRIG** beholderen helt op, og vælg en beholder, der er bredere foroven end forneden for at undgå, at væsker koger over. Flasker med smalle halse kan desuden eksplodere, hvis de overopvarmes.
  Opvarm **ALDRIG** en sutteflaske med sut på, da flasken kan eksplodere, hvis den overophedes.
- Indholdet i sutteflasker og glas med babymad skal altid omrøres eller rystes, og temperaturen skal kontrolleres inden indtagelse for at undgå forbrændinger.
- Æg i skal og hele, hårdkogte æg bør ikke opvarmes i mikrobølgeovn, da de kan eksplodere, også efter at mikrobølgeopvarmningen er slut.
  Og opvarm ikke lufttætte eller lufttætte eller vakuumforseglede flasker, glas eller beholdere, nødder i skaller, tomater mv.
- Ovnen bør rengøres regelmæssigt, og alle madrester bør fjernes.
- Hvis ovnen ikke holdes i ren, kan det føre til nedbrydning af overfladen, hvilket kan påvirke apparatet og muligvis føre til en farlig situation.
- Tildæk **IKKE** ventilationsåbningerne med stof eller papir. Der kan gå ild i dette, da ovnen udleder varm luft.
  Ovnen kan blive overophedes og automatisk slukke for sig selv. Den vil ikke kunne betjenes, før den er kølet tilstrækkeligt af.
- Brug **ALTID** ovnhandsker, når du tager en tallerken ud af ovnen for at undgå forbrænding.

DA

Sikkerhedsforanstaltninger (fortsat.)

- Rør **IKKE** ved varmeelementer eller ovnens indre, før ovnen er kølet af.
- Nedsænk ikke el-ledningen eller stikket i vand, og hold el-ledningen væk fra varme flader.
  Betjen ikke dette apparat med en beskadiget el-ledning eller et beskadiget stik.
- Stå med en arms længde fra ovnen, når du åbner døren.

Årsag: Varm luft eller damp, der slippes ud, kan forårsage skoldning.

- Du kan høre en klikkende lyd under brug (særligt hvis ovnen optør noget).

Årsag: Denne lyd er normal, når den elektriske spænding ændres.

- Brug **IKKE** mikrobølgeovnen i tom tilstand. Strømmen afbrydes af sikkerhedsmæssige årsager automatisk. Den kan betjenes normalt, når den har stået hen i mere end 30 minutter.
  Lad altid et glas vand stå inde i ovnen. Vandet absorberer mikrobølgeenergien, hvis ovnen startes ved en fejl.
- Mikrobølgeovnen må ikke anbringes i et skab.

VIGTIGT

- Små børn må **ALDRIG** bruge eller lege med mikrobølgeovnen. De må heller ikke efterlades uden opsyn i nærheden af mikrobølgeovnen, når den er i brug. Ting af interesse for børn må ikke opbevares eller skjules lige over ovnen.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske-, sanse- eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, med mindre de har fået oplæring eller instruktion vedr. brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

ADVARSEL:

Hvis døren eller dørens tætninger beskadiges, må ovnen ikke betjenes, før den er blevet repareret af en kompetent person.

ADVARSEL:

Det er farligt for alle andre end en kompetent person at udføre service eller reparationer, der involverer fjernelse af det dæksel, der beskytter dig mod at blive udsat for mikrobølgeenergi.

ADVARSEL:

Væsker og andre madvarer må ikke opvarmes i forseglede beholdere, da de kan eksplodere.

ADVARSEL:

Lad kun børn bruge ovnen uden overvågning , når de har fået passende anvisninger, så barnet kan bruge ovnen på en sikker måde og forstå faren ved forkert brug.

Installation af mikrobølgeovnen

Placer ovnen på en jævn, lige overflade, der er stærk nok til at bære ovnen.

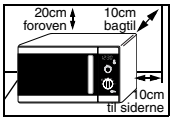



1. Ved installation af ovnen skal du sikre dig, at der er tilstrækkelig luft omkring ovnen, dvs. at der mellem ovn og væg skal være mindst 10 cm luft bagtil og til siderne samt 20 cm foroven.
2. Fjern al emballage inde i ovnen.
   Installer drejering og drejeskive.
   Kontroller, at drejeskiven drejer frit.
3. Denne mikrobølgeovn skal placeres, så stikket er tilgængeligt.

☛ **Bloker aldrig** luftventilerne, da ovnen kan blive overophedet og derved slå fra automatisk. Den vil forblive ude af drift, indtil den af tilstrækkeligt afkølet.

☛ For din egen sikkerheds skyld skal ledningen tilsluttes en trebenet stikkontakt med jordforbindelse, 230 Volt vekselstrøm, 50 Hz. Hvis ovnens ledning er beskadiget, skal den udskiftes med en speciel ledning (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3). Kontakt din lokale forhandler for at få den udskiftet. I ISRAEL bruges PENCON(ZD16A), i SYD AFRIKA APEX LEADS SA16 og i NIGERIA, GHANA, KENYA og i DE FORENDE ARABISKE EMIRATER bruges PENCON(UD13A1).

☛ **Installer ikke** mikrobølgeovnen i varme eller fugtige omgivelser, som f.eks. ved siden af en almindelig ovn eller en radiator. De anførte specifikationer vedrørende strømforsyning til ovnen skal overholdes, og en eventuel forlængerledning skal overholde samme standard som den ledning, der følger med ovnen ved købet. Brug en fugtig klud til at tørre ovnen af indvendig samt dørens tætningslister, før du bruger mikrobølgeovnen første gang.

Indstilling af uret

Mikrobølgeovnen har et indbygget ur. Du kan vælge mellem en 24-timers og 12-timers indstilling. Du skal indstille uret:

- ***Når du første gang installerer mikrobølgeovnen***
- ***Efter en strømafbrydelse***

✉ Glem ikke at stille uret, når der skiftes mellem sommer- og vintertid.



1. For at indstille uret til... Tryk på knappen ⏲ ...
24-timers indstilling — En gang
12-timers indstilling — To gange



2. Drej på knappen **Tid/Vægt** (⏱/g(⁂)) for at indstille timer.



3. Tryk på knappen ⏲ .



4. Drej på knappen **Tid/Vægt** (⏱/g(⁂)) for at indstille minutter.



5. Tryk på knappen ⏲ .

Sådan går du frem, hvis du er i tvivl eller får problemer

Hvis du kommer ud for et af de nedenfor nævnte problemer, kan du prøve de foreslåede løsningsmuligheder.

◆ Dette er normalt:
- Kondens inde i ovnen
- Luftstrøm omkring døren og yderbeklædning
- Lysskær rundt om døren og yderbeklædning
- Dampudslip omkring døren eller ventilationshuller

◆ Ovnen går ikke i gang, når du drejer på knappen **Tid/Vægt** (⏱/g(⁂)) .
- Er døren helt lukket?

◆ Maden bliver slet ikke tilberedt.
- Har du indstillet tiden korrekt?
- Er døren lukket?
- Har du overbelastet strømkredsen og derved sprunget en sikring eller udløst en afbryder?

◆ Maden er enten kogt for meget eller for lidt.
- Indstillede du den rigtige tilberedningstid for denne type mad?
- Valgte du den rigtige effekt?

◆ Der opstår gnister og smæld inde i ovnen.
- Har du brugt en tallerken med metalbelægning?
- Har du glemt en gaffel eller et andet redskab af metal i ovnen?
- Er der kommet et stykke alufolie for tæt på ovnvæggene?

◆ Ovnen forårsager radio- og tv-forstyrrelser.
- Der kan opstå lette radio- og tv-forstyrrelser, når ovnen er i gang. Dette er normalt. For at løse problemet skal ovnen installeres i passende afstand fra radio, tv og antenner.
- Hvis forstyrrelsen opfanges af ovnens mikroprocessor, kan displayet blive slettet. For at løse problemet skal stikket tages ud af stikkontakten og derefter sættes i igen. Indstil tiden igen.

✉ Hvis ovennævnte retningslinier ikke kan afhjælpe problemet, skal du kontakte din lokale forhandler eller SAMSUNG eftersalgs-service.

DA

Tilberedning / opvarmning

Nedenstående procedure forklarer, hvordan maden skal henholdsvis koges og opvarmes.

KONTROLLER ALTID tilberedningsindstillingerne, før du forlader ovnen uden opsyn.

Placer maden midt på drejeskiven. Luk døren.



1. Stil effektniveauet til maksimum ved at dreje knappen **REGULERING AF TILBEREDNINGSEFFEKT**.
(MAKSIMUM EFFEKT : 1000 W)



2. Vælg tilberedningstiden ved at dreje på knappen **Tid/ Vægt** (⏱/g(⁂)) .
Resultat : Ovnlyset tændes, og drejeskiven begynder at rotere.
1) Kogningen begynder, og når den er slut, bipper ovnen fire gange.
2) Herefter vil tre bip en gang i minuttet minde dig om, at maden er færdig.
3) Den aktuelle tid vises igen.

☛ **Tænd aldrig** mikrobølgeovnen, når den er tom.

✉ Du kan ændre effekten under tilberedningen ved et dreje knappen **REGULERING AF TILBEREDNINGSEFFEKT**.

Effektniveauer

Du kan vælge mellem nedenstående effektniveauer.

Effektniveau	Output
FULD	1000 W
HØJ	850 W
MEDIUM HØJ	600 W
MEDIUM	450 W
MEDIUM LAV	300 W
OPTØNING(⁂)	180 W
LAV / HOLD VARM	100 W

✉ Hvis du vælger et højere effektniveau, skal tilberedningstiden sættes ned.

✉ Hvis du vælger et lavere effektniveau, skal tilberedningstiden sættes op.

Afbrydelse af tilberedningen

Du kan til enhver tid afbryde tilberedningen for at se til maden.



1. Hvis du vil afbryde midlertidigt: Åbn døren.
Resultat : Tilberedningen stopper. Luk døren for at starte tilberedningen igen.



2. Hvis du vil afbryde helt:
Drej **Tid/Vægt** (⏱/g(⁂)) knappen til venstre.
Der vises "0".

Justering af tilberedningstiden



Juster den resterende tilberedningstid ved at dreje på knappen **Tid/Vægt** (⏱/g(⁂)).
Drej indstillingsknappen til højre eller venstre for at øge tilberedningstiden på maden under tilberedningen.

Anvendelse af den automatiske optøningsfunktion

Ved at bruge optøningsfunktionen kan du tø kød, fjerkræ og fisk op.

Anbring den frosne mad midt på drejetallerkenen og luk døren.



1. Drej knappen **REGULERING AF TILBEREDNINGSEFFEKT** til **Optøningssymbolet** (⁂) .



2. Drej knappen **Tid/Vægt** (⏱/g(⁂)) for at vælge den rigtige vægt.
Der kan indstilles til et maksimum på 1500g.
Resultat :

- Optøningen begynder.
- Tilberedningstiden tilpasses automatisk, når vægten stilles.

✉ Brug kun emner, der er mikrobølgesikre.

Indstillinger til automatisk optøning

Fjern alle former for emballage før optøning.

Placer den frosne mad på en drejeskive.

Vend maden, når ovnen bipper.

Overhold den tilsvarende hensætningstid efter at den automatiske optøning er afsluttet.

Mad	Portionsstørrelse	Hensætningstid	Anbefalinger
Kød	200-1500g	20-60 min	Afskærm kanterne med alufolie.
Fjerkræ	200-1500g	20-60 min	Vend maden, når ovnen bipper.
Fisk	200-1500g	20-50 min	

Manuelt stop af drejeskiven

Med Tænd/sluk( ) -knappen til drejeskiven kan du anvende store tallerkener, der fylder hele ovnrummet, ved at standse drejeskivens rotation (kun i manuel tilberedning).

☛ Resultaterne vil være mindre tilfredsstillende i dette tilfælde, da tilberedningen er mindre jævn. Vi anbefaler at du vender tallerkenen manuelt allerede halvvejs gennem tilberedningen.

☛ **Advarsel !** Brug aldrig drejeskiven uden mad i ovnen.
Grund: Det kan udløse brand eller skader på enheden.



Tryk på **Tænd/sluk**( ) knappen til drejeskiven.
Resultat : Hvis knappen til drejeskiven kan trykkes ind, vil den rotere. Hvis knappen til drejeskiven springer ud igen, vil den ikke rotere..

✉ Tryk ikke på **Tænd/sluk**( ) knappen til drejeskiven under tilberedning.

Vejledning i kogekar

DA

For at kunne tilberede mad i mikrobølgeovnen skal mikrobølgerne kunne trænge ind i maden uden at blive kastet tilbage eller opsuget af den benyttede tallerken.
Vær derfor omhyggelig med at vælge kogekar. Hvis kogekarret er mærket som mikrobølgesikkert, er der ingen grund til bekymring. Følgende tabel indeholder de forskellige typer kogekar og angiver, om og hvordan de skal anvendes i en mikrobølgeovn.

Kogekar	Microwave safe	Bemærkninger
Alufolie	✓ ✗	Kan bruges i små mængder for at beskytte mod for hård kogning. Der kan opstå gnister, hvis foliet er for tæt på ovnvæggen, eller hvis der bruges for meget folie.
Bruningstallerken	✓	Forvarm ikke længere end otte minutter.
Porcelæn og lertø	✓	Porcelæn, lertøj, glaseret lertøj og benporcelæn kan normalt bruges, medmindre de er dekoreret med metalbeklædninger.
Engangs-polyester paptallerkener	✓	Nogle frostvarer er pakket i sådanne fade.
Fastfood indpakning		
• Polystyrenbeholdere til kopper	✓	Kan bruges til at opvarme mad. For meget varme kan forårsage, at polystyrenet smelter.
• Papirposer eller aviser	✗	Kan brænde.
• Genbrugspapir eller metalbeklædninger	✗	Kan forårsage gnister.
Glasting		
• Serveringsfade	✓	Kan bruges, med mindre de er dekoreret med metalbeklædninger.
• Skrøbelige glasting	✓	Kan bruges til at opvarme mad eller væsker. Skrøbeligt glas kan gå i stykker eller revne ved pludselig opvarmning.
• Glaskrukker	✓	Låget skal fjernes. Kun til opvarmning.
Metal		
• Fade	✗	Kan forårsage gnister eller brand.
• Poseklips til fryseposer	✗	
Papir		
• Tallerkener, kopper, servietter og køkkenrulle	✓	Til korte tilberedningstider og opvarmning. Absorberer også overskydende fugt.
• Genbrugspapir	✗	Kan forårsage gnister.
Plastic		
• Beholdere	✓	Specielt, hvis varmebestandigt termoplast. Nogle andre plastiktyper kan blive skæve eller misfarvet ved høje temperaturer. Brug ikke melamin.
• Mikrobølgebestandig olie	✓	Kan bruges til at holde på fugtigheden. Bør ikke komme i berøring med maden. Pas på, når filmen fjernes, da varm damp vil strømme ud.
• Fryseposer	✓ ✗	Kun, hvis egnet til kogning eller ovnbrug. Bør ikke være lufttæt. Prik hul med en gaffel om nødvendigt.
Voks- eller bagepapir	✓	Kan bruges til at holde på fugtigheden og forhindre overstænkning.

✓ :Anbefalet
✓✗: Vær forsigtig
✗ **: Usikkert**

Rengøring af mikrobølgeovnen

De nedenfor nævnte dele af mikrobølgeovnen bør rengøres jævnligt for at forhindre fedt og madrester i at hobe sig op:

- ***Indvendige og udvendige overflader***
- ***Dør og tætningslister***
- ***Drejeskiven og drejering***

☛ **KONTROLLER ALTID**, at dørens tætningslister er rene, og at døren lukker ordentligt.

1. Rengør de udvendige overflader med en blød klud og varmt sæbevand. Tør efter.
2. Fjern alle pletter og stænk fra de indvendige overflader og drejeringen med en sæbeklud. Tør efter.
3. Madrester, der er groet fast, kan løsnes, og lugt kan fjernes ved at sætte en kop fortyndet citronsaft på drejeskiven og opvarme den i 10 minutter ved maksimum effekt.
4. Vask pladen, der kan tåle maskinopvask, når det er nødvendigt.

✉ **SPILD IKKE VAND** i lufthullerne. BRUG ALDRIG slibemidler eller kemiske opløsningsmidler. Vær især opmærksom, når du rengør tætningslisterne for at sikrer, at ingen partikler:

- Hober sig op
- Forhindrer, at døren kan lukkes ordentligt

Opbevaring og reparation af mikrobølgeovnen

Du skal tage nogle få, enkle forholdsregler ved opbevaring eller når mikrobølgeovnen skal repareres.

Ovnen må ikke benyttes, hvis døren eller dens tætninger er beskadiget:

- ***Hængslerne er gået i stykker***
- ***Tætningerne er ødelagte***
- ***Vredet eller bøjet yderbeklædning***

Reparationer bør kun udføres af en kvalificeret tekniker.

☛ **FJERN ALDRIG** yderbeklædningen fra ovnen. Hvis ovnen er i stykker og skal til service, eller hvis du er i tvivl om dens tilstand, skal du:

- Tage stikket ud af stikkontakten
- Kontakte det nærmeste eftersalgs-servicecenter

✉ Hvis du vil opmagasinere din ovn midlertidigt, bør du vælge et tørt og støvfrit sted.

Årsag: Støv og fugt kan være skadeligt for ovnens mulighed for at kunne fungere optimalt.

✉ Det er ikke tilladt at bruge denne mikrobølgeovn kommercielt.

DA

Tekniske Specifikationer

SAMSUNG bestræber sig hele tiden på at forbedre produkterne. Derfor kan både designspecifikationerne og denne brugervejledning ændres uden varsel.

Model	**MW102P**
Strømkilde	230V ~ 50 Hz
Strømforbrug Mikrobølgeeffekt	 1500 W
Udgangseffekt	100 W / 1000 W (IEC-705)
Frekvens	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Afkøling	Cooling fan motor
Størrelse (B x H x D) Udvendig Indvendigy	 517 x 297 x 406 mm 336 x 241 x 349 mm
Rumindhold	28 liter
Vægt Netto	 ca. 15 kg

Denmark

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige milja- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Bemærkning

Bemærkning

SAMSUNG

ELECTRONICS

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

Tel : 70 70 19 70
www.samsung.com/dk